
Der kleine Konstante

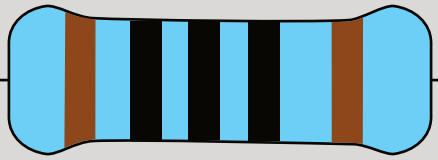

©⊕⊜⊛ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie des kleinen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu der großen Konstanten hemmt er den elektrischen Strom nur ein wenig.

Wenn er sich einschaltet, passiert fast nichts.

Der kleine Konstante

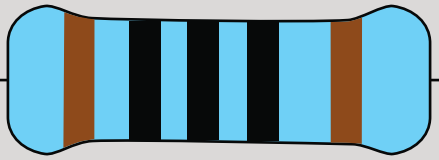

©⊕⊜⊛ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie des kleinen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu der großen Konstanten hemmt er den elektrischen Strom nur ein wenig.

Wenn er sich einschaltet, passiert fast nichts.

Der kleine Konstante

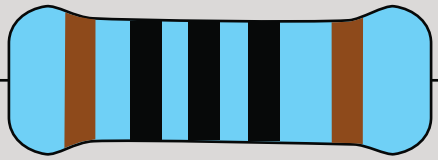

©⊕⊜⊛ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie des kleinen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu der großen Konstanten hemmt er den elektrischen Strom nur ein wenig.

Wenn er sich einschaltet, passiert fast nichts.

Der kleine Konstante

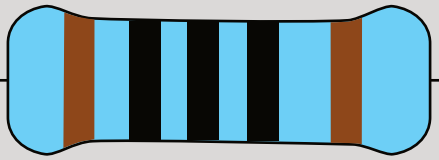

©⊕⊜⊛ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie des kleinen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu der großen Konstanten hemmt er den elektrischen Strom nur ein wenig.

Wenn er sich einschaltet, passiert fast nichts.

Die große Konstante

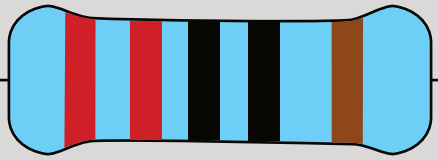

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie der großen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu dem kleinen Konstanten hemmt sie den elektrischen Strom erheblich.

Wenn sie sich einschaltet, kommt (fast) niemand durch.

Die große Konstante

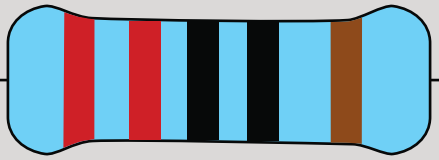

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie der großen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu dem kleinen Konstanten hemmt sie den elektrischen Strom erheblich.

Wenn sie sich einschaltet, kommt (fast) niemand durch.

Die große Konstante

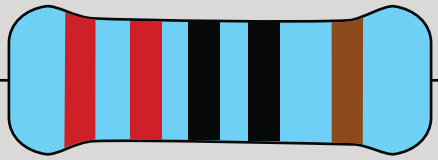

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie der großen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu dem kleinen Konstanten hemmt sie den elektrischen Strom erheblich.

Wenn sie sich einschaltet, kommt (fast) niemand durch.

Die große Konstante

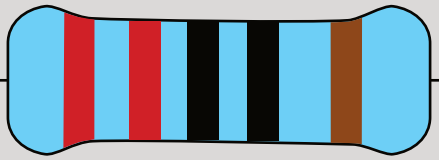

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: Ohmscher Widerstand

Die U-I-Kennlinie der großen Konstanten ist linear.

Im Gegensatz zu dem kleinen Konstanten hemmt sie den elektrischen Strom erheblich.

Wenn sie sich einschaltet, kommt (fast) niemand durch.

Der Unbeständige

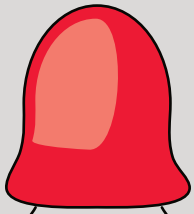

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: **Diode**

Der Unbeständige hat eine nichtlineare U-I-Kennlinie. Ist die Spannung hoch, so wird der Strom sehr groß.

Außerdem ist er sehr eigen: Nur ab einer gewissen Spannung lässt er überhaupt Strom durch.

Ist er richtig herum, kann ihn niemand überwinden.

Der Unbeständige

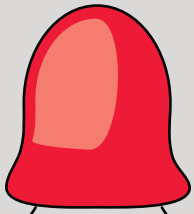

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: **Diode**

Der Unbeständige hat eine nichtlineare U-I-Kennlinie. Ist die Spannung hoch, so wird der Strom sehr groß.

Außerdem ist er sehr eigen: Nur ab einer gewissen Spannung lässt er überhaupt Strom durch.

Ist er richtig herum, kann ihn niemand überwinden.

Der Unbeständige

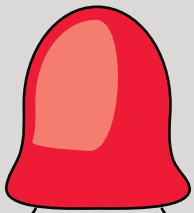

©⊙$⊙ A. Dietz


Gehört zur Familie: **Diode**

Der Unbeständige hat eine nichtlineare U-I-Kennlinie. Ist die Spannung hoch, so wird der Strom sehr groß.

Außerdem ist er sehr eigen: Nur ab einer gewissen Spannung lässt er überhaupt Strom durch.

Ist er richtig herum, kann ihn niemand überwinden.

Der Unbeständige

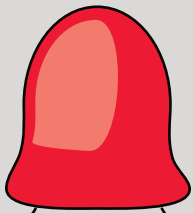

©⊙$⊙ A. Dietz

Gehört zur Familie: **Diode**

Der Unbeständige hat eine nichtlineare U-I-Kennlinie. Ist die Spannung hoch, so wird der Strom sehr groß.

Außerdem ist er sehr eigen: Nur ab einer gewissen Spannung lässt er überhaupt Strom durch.

Ist er richtig herum, kann ihn niemand überwinden.